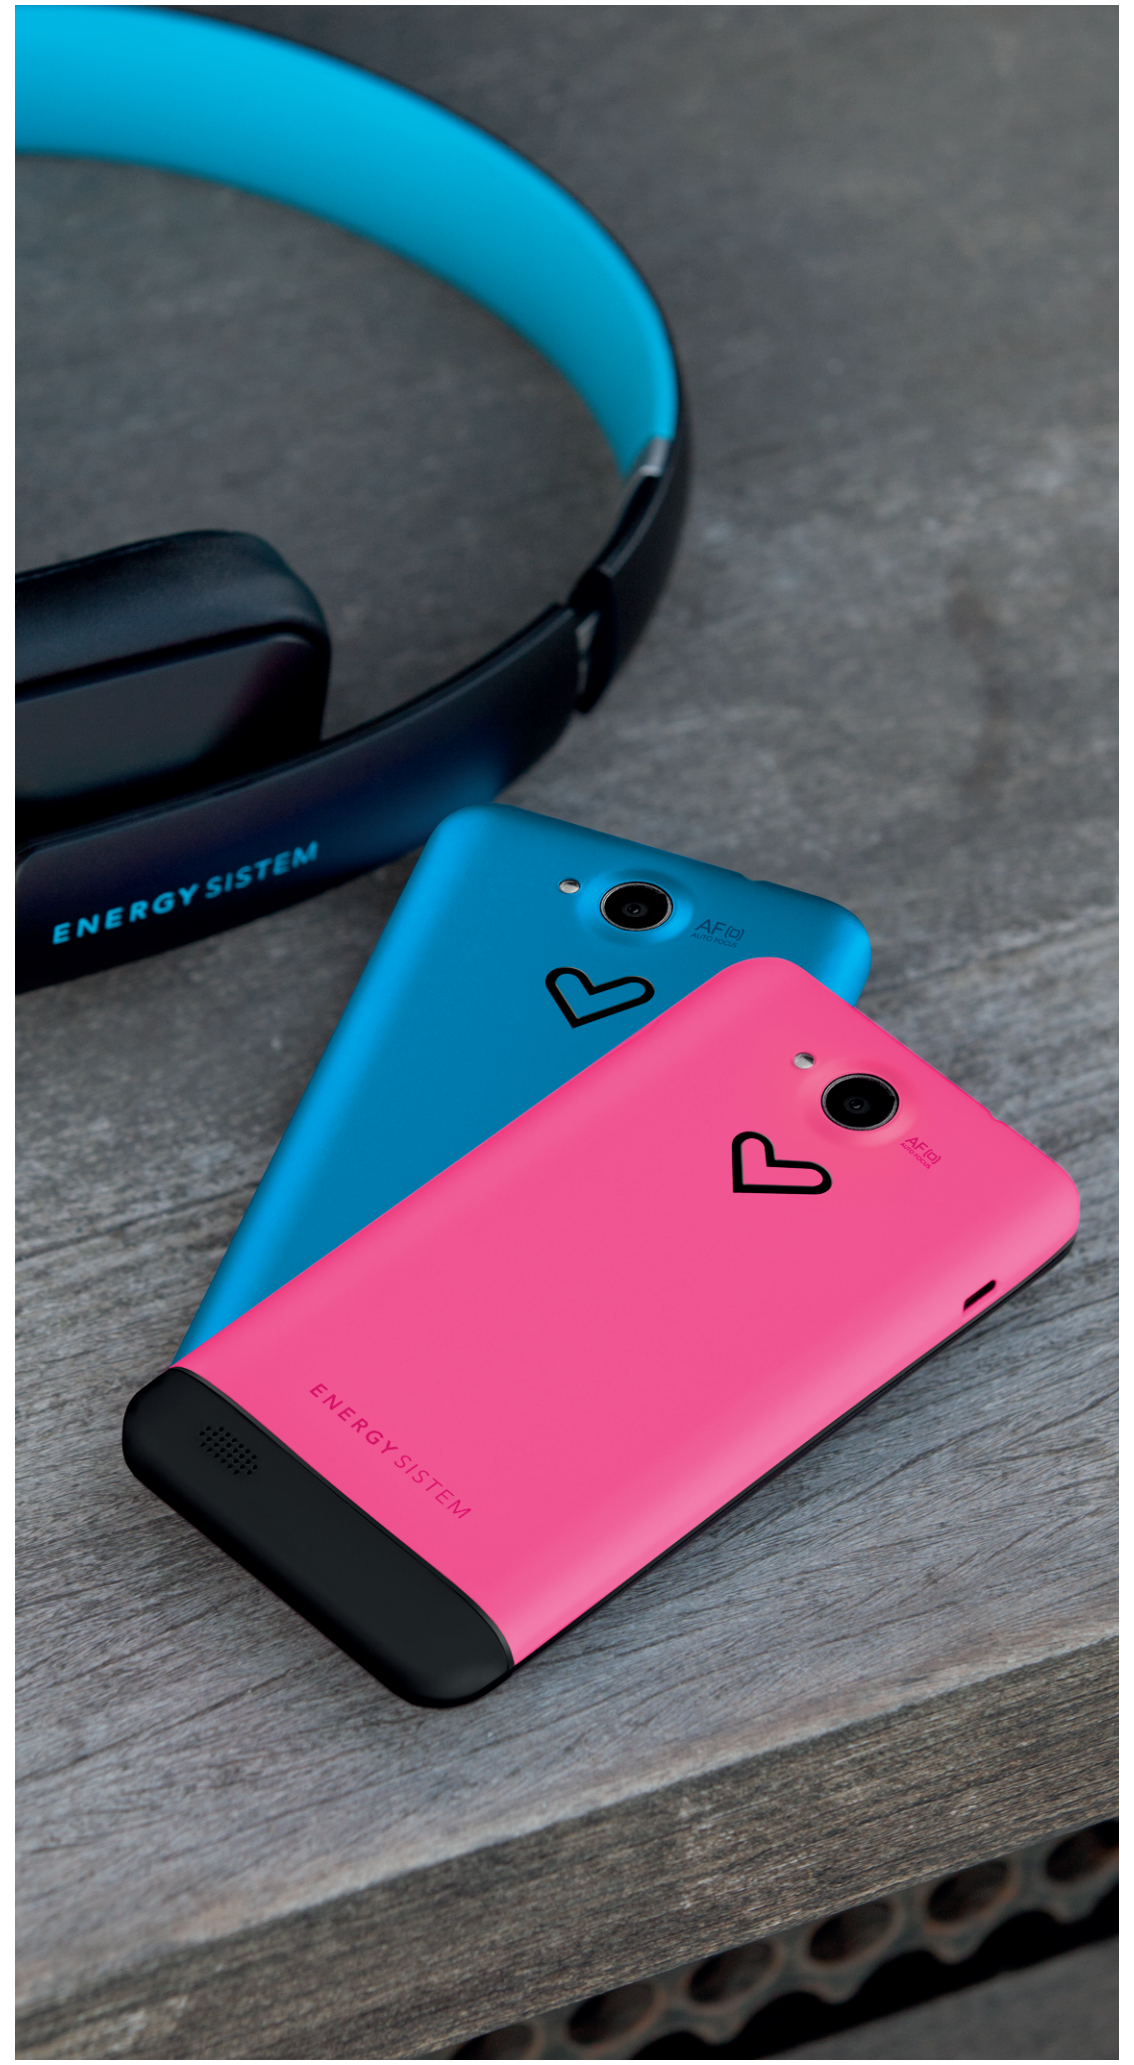

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

ES

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

Entre en http://www.energysistem.com/es/support y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQs (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones, así como la posibilidad de realizar una consulta al servicio técnico o gestionar la garantía.

1. Puedes consultar la disponibilidad del manual del usuario en su idioma en: http://www.energysistem.com/guide/42178

2.También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.

3.Opcionalmente puede dirigirse al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto, el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información. Por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo o con los valores por defecto de fábrica.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MARCAS COMERCIALES

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2014 por Energy Sistem Soyntec S.A. Todos los derechos reservados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Energy Sistem Soyntec S.A. FECHA: 26/09/2014

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España).

Tel: 902 388 388 // Fax: 902 119 034 // NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem™ Energy Phone Colors

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

País de fabricación: China

NOTA: El presente dispositivo puede contener enlaces a sitios o páginas web operados por terceros ajenos a Energy Sistem Soyntec S.A. Estos enlaces le son facilitados para su información o comodidad; Energy Sistem Soyntec S.A. no se hace responsable de su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños.

WARRANTY

EN

Energy Sistem Soyntec SA is liable for any lack of conformity which exists at the time the goods were purchased during a period of 36 months. Batteries are excluded from the 36-month warranty, having a warranty period of 12 months.

This warranty covers any defects in workmanship or materials. This warranty does not cover any failure of the product due to accidents, misuse or alteration made by an unauthorized person.

The special 36-months warranty is valid for the European Union. For other countries, please refer to your specific legislation or your local distributor.

WARRANTY PROCEDURE

Visit the Support section at http://www.energysistem.com/en/support and select your product to view the FAQ (Frequently Asked Questions), user manuals, drivers and updates available, as the possibility to submit a query to the Technical Service or consult the warranty.

1. You can check the availability of the user manual in your language at http://www.energysistem.com/en/guide/42178

2. Alternatively, you may prefer to contact the distributor from which you purchased the product, presenting the purchase receipt or invoice.

Specifications are subject to change without notice.

TRADEMARKS

All company, brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

© 2014 by Energy Sistem Soyntec S.A. All rights reserved.

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: Energy Sistem Soyntec S.A. DATE: 26/09/2014

Address: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (Spain).

Tel: 902 388 388 // Fax: 902 119 034 // NIF: A53107488

We declare under our own exclusive responsibility that the product:

Energy Sistem™ Energy Phone Colors

Is in compliance with the essential norms and standards of the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of March 09th 1999.
other rights property of other companies or individuals.

Manufacturing Country: China

Note: The present device could contain connections to other sites or websites operated by third parties not related to Energy Sistem Soyntec S.A. These connections are provided for your information or convenience; Energy Sistem Soyntec S.A is not responsible for their availability, content, update, adequacy or accuracy.

These external connections might contain or link references to trademarks, patents, registered information, technologies, products, processes or rights property of other companies or individuals. All the rights reserved are property of their respective owners, and your are not granted with any license or right related to those brand names, patents, industrial sectrets, technologies, products, processes or other rights property of other companies or individuals.

CONDITIONS DE GARANTIE

FR

Pendant la période de 36 mois à partir de la date du premier achat du produit par le consommateur, cormforme à RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. répondra pour tout défaut de conformité existant au moment de la réception du bien, dans les termes et sous les conditions établies dans cette norme. Les batteries du produit sont exclues de la durée de 36 mois, ayant comme durée de la garantie 12 mois.

Quand le bien ne soit pas conforme au contrat et à la livraison du ticket d'achat ou de caisse, l'acheteur au droit à la réparation du bien, à son remplacement ou subsidiaire à réduction de prix ou à la résolution du contrat, conformément à cette norme.

La garantie offerte par Energy Sistem couvre les défauts de matière ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations résultant d'un accident, d'une utilisation inadéquate ou d'une manipulation du produit effectuée ou tentée par des personnes autres que celles de l'équipe d'Energy Sistem.

La garantie de 36 mois est valable pour l'Union Européenne. Pour les autrespays, veuillez consulter la législation en vigueur ou votre distributeur local.

FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

Lorsque vous entrez sur http://www.energysistem.com/fr/support et sélectionnez votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes), les guides d'utilisation, les drivers et les mises à jour, comme la possibilité d'envoyer vos questions au service technique ou de gérer la garantie.

1.Vous pouvez vérifier la disponibilité du manuel dans votre langue sur http://www.energysistem.com/fr/guide/42178

2.Autrement, vous pouvez vous adresser à votre vendeur avec votre facture d'achat.

Important : Les données ou les informations contenues dans les produits ne sont couvertes dans aucun cas par aucune garantie, par conséquent, le service technique d'Energy Sistem ne sera pas obligé de stocker cette information et il est conseillé d'effacer le contenu de la mémoire de l'appareil ou de l'envoyer avec l'information d'origine.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis

MARQUES COMMERCIALES

Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs entreprises correspondantes.

© 2014 par Energy Sistem Soyntec S.A. Tous droits réservés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nom du fabricant: Energy Sistem Soyntec S.A. DATE: 26/09/2014

Adresse: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (Espagne).

Tel: 902 388 388 // Fax: 902 119 034 // NIF: A53107488

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Energy Sistem™ Energy Phone Colors

Auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux normes ou documents normatifs de la Directive 99/05/EC du Parlement Européen et du Conseil du 09 mars 1999.

Pays de fabrication: Chine

Avis: Le présent appareil peut contenir des liens ou des pages web opérées par troisièmes, d'autrui à Energy Sistem Soytenc, S.A. Ces liens vous sont fournis pour votre information ou commodité; Energy Sistem Soyntec S.A. ne devient pas responsable de sa disponibilité, contenu, actualisation, adéquation ou exactitude.

Les dites pages externes peuvent contenir ou faire référence aux marques, marque déposée, information inscrite, technologies, produits, processus ou d'autres droits de la propriété appartenant à d'autres personnes. Tous les droits réservés sont propriété de ses respectifs propriétaires et il ne vous accorde aucune permission ni droit à l'égard de telles marques, secrets industriels, technologies, produits, processus ou d'autres droits de la propriété appartenant à d'autres personnes.

CONDIÇÕES DA GARANTIA

PT

Energy Sistem Soyntec S.A. é responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento em que as mercadorias foram adquiridas durante um período de 36 meses. As baterias estão excluídas da garantia de 36 meses, tendo um período de garantia de 12 meses.

Esta garantia cobre defeitos de fabricação ou materiais. Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto devido a acidentes, mau uso ou alteração feita por uma pessoa não autorizada.

A garantia especial de 36 meses é válida para a União Européia. Para outros países, consulte a sua legislação específica ou o seu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

Visite a seção de Suporte em http://www.energysistem.com/pt/support e selecione o seu produto para ver as FAQ (Perguntas freqüentes), manuais, drivers e atualizações disponíveis, assim como a possibilidade de realizar uma consulta ao serviço técnico ou solicitar a garantia.

1. Você pode verificar a disponibilidade do manual do usuário no seu idioma em http://www.energysistem.com/pt/guide/42178

2. Alternativamente, você pode preferir entrar em contato com o distribuidor aonde foi adquirido o produto, apresentando o recibo de compra ou fatura.

Importante: Esta garantia não cobre qualquer dano ou perda de quaisquer dados armazenados na memória do produto, o Serviço Técnico de Energy Sistem não assumirá qualquer perda das informações citadas. Pelo que é recomendável remover quaisquer dados ou informações pessoais da memória interna antes de enviar o produto, ou enviar apenas com o conteúdo original de fábrica.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

MARCAS REGISTRADAS

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del Todas as empresas, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

©2014 por Energy Sistem®. Todos os direitos reservados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do fabricante: Energy Sistem Soyntec S.A. DATA: 26/09/2014

Endereço: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (Espanha).

Tel: 902 388 388 // Fax: 902 119 034 // NIF: A53107488

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade a conformidade do produto:

Energy Sistem™ Energy Phone Colors

Está em conformidade com as normas e padrões essenciais da Diretiva 1999/5/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 09 de março de 1999.

País de fabricação: China

Nota: O presente dispositivo pode conter conexões a sítios ou páginas web operadas por terceiros alheios a Energy Sistem Soyntec S.A. Estas conexões são facilitadas para a sua informação ou comodidade; Energy Sistem Soyntec S.A. não é responsável pela sua disponibilidade, conteúdo, adequação ou exactitude.

Ditas páginas externas podem conter ou fazer referência a marcas, patentes, informação registrada, tecnologias, produtos, processos ou outros direitos de propriedade pertencentes a outras pessoas. Todos os direitos reservados são de propriedade dos seus respectivos donos.

ENERGY SISTEM
technology with heart

ENERGY Colors
12:40 PM
Google
12:40 PM
01/09/2014
Energy Cam
Gallery
Play Store
Energy Music

SMARTPHONE
ENERGY Phone Colors

Guía Rápida / Quick Guide
Guide Rapide / Guia Rápida

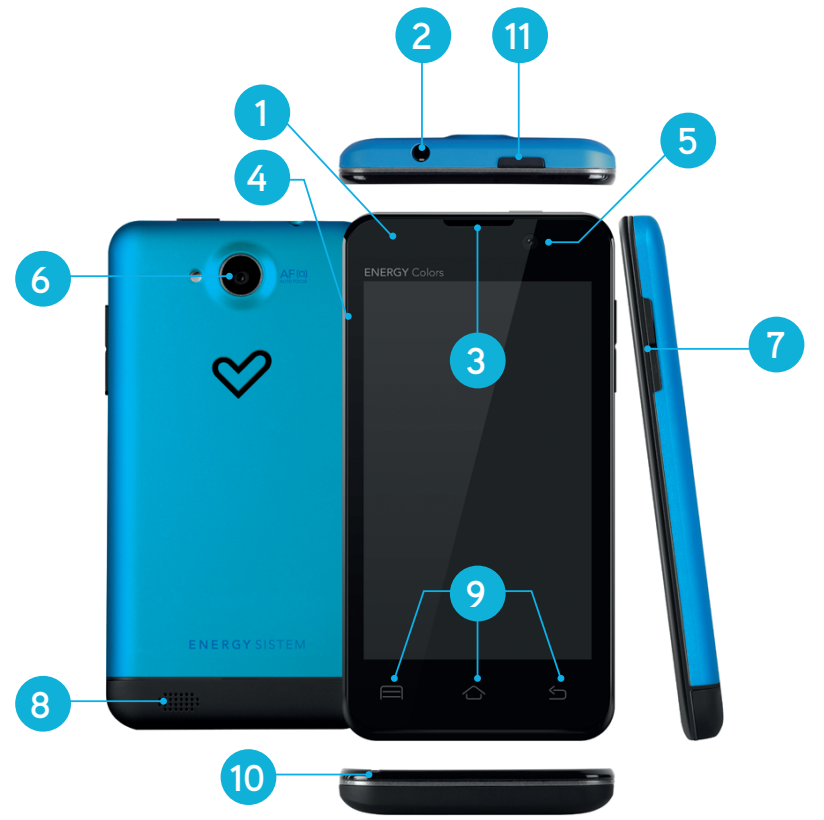

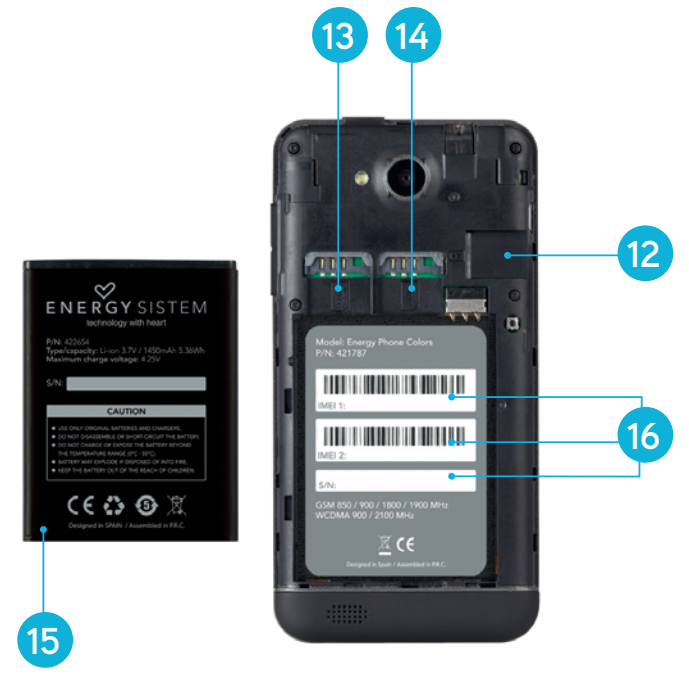

INTRODUCCIÓN

ES

Energy Sistem™ te agradece la compra de tu nuevo Energy Phone Colors. Deseamos que lo disfrutes.

Este dispositivo pertenece a la familia Energy Smartphone: una nueva generación de dispositivos de comunicación basada en el sistema operativo Android™, con el que podrás acceder a Internet y comunicarte en cualquier momento y lugar, consultar tu correo electrónico y reproducir todo tipo de contenido multimedia (vídeos, música, fotografías, eBooks, etc.). Además, hay disponibles miles de aplicaciones y juegos para que puedas sacarle el máximo provecho al dispositivo. El sistema dispone de una pantalla multi-táctil capacitiva de 4" (800x480 píxeles), procesador ARM Cortex A7 Dual Core 1.0GHz, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, conexión 3G y cámaras frontal y trasera.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y aprovechando al máximo sus prestaciones.

Encuentra el manual completo del Energy Phone Colors en el siguiente enlace http://www.energysistem.com/guide/42178

PRESENTACIÓN GENERAL

① SENSORES DE LUMINOSIDAD Y DE PROXIMIDAD
② SALIDA DE AURICULARES
③ ALTAVOZ FRONTAL
④ ENTRADA USB
⑤ CÁMARA FRONTAL
⑥ CÁMARA TRASERA
⑦ BOTÓN DE VOLUMEN
⑧ ALTAVOZ TRASERO
⑨ BOTONES TÁCTILES MENÚ, INICIO, VOLVER.
⑩ MICRÓFONO
⑪ BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO
⑫ RANURA DE TARJETA MICRO SD HC/XC
⑬ RANURA DE TARJETA SIM 1
⑭ RANURA DE TARJETA SIM 2
⑮ BATERÍA
⑯ NÚMERO DE SERIE Y NÚMEROS IMEI

ENCENDIDO Y APAGADO

Antes de encender tu Energy Phone, asegúrate de que las tarjetas SIM estan insertadas en sus respectivas ranuras. A continuación pulsa el botón de encendido / apagado ⑪ situado en la parte superior derecha del dispositivo durante unos segundos. Cuando el sistema operativo se haya cargado tendrás que desbloquear el dispositivo para empezar a utilizarlo. Para ello inserta el número PIN de tus tarjetas SIM y luego arrastra con el dedo el icono del candado hacia fuera del círculo. Para apagar el dispositivo mantén pulsado el botón de encendido / apagado ⑪ hasta que aparezca el menú de apagado, a continuación escoge la opción "Apagar".

Una pulsación breve del botón de encendido / apagado ⑪ bloquea / desbloquea el dispositivo apagando o encendiendo la pantalla y activando a su vez el modo de ahorro de energía.

ALIMENTACIÓN/PRIMER USO

Tu Energy Phone lleva una batería recargable de iones de litio que deberás introducir en el dispositivo. Retira la tapa trasera, introduce las tarjetas SIM, la microSD (no incluída) y la batería. Coloca de nuevo la tapa trasera. Inicialmente la batería viene cargada de fábrica, pero es recomendable que realices una carga completa antes del primer uso.

Recarga la batería conectando el dispositivo a la toma de corriente únicamente mediante el adaptador de corriente AC/DC 5V incluido con el producto. El tiempo de carga oscila entre 2-4 horas, dependiendo de si el dispositivo está apagado o en funcionamiento. Para mantener la batería en excelentes condiciones te recomendamos que durante la carga lo mantengas apagado y no lo dejes cargando más de 8 horas.

Dispones de varias formas de mejorar el rendimiento y optimizar el uso de la batería de tu Energy Phone:

Configura el apagado de la pantalla automáticamente tras unos segundos de inactividad desde Ajustes > Pantalla > Suspender después de.

Selecciona un nivel de brillo de pantalla óptimo en el menú Ajustes > Pantalla > Brillo.

Activa la conexión Wi-Fi siempre que puedas ya que utiliza menos energía que la conexión 3G y además ahorrarás en tu tarifa de datos.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Energy Phone Colors
2 carcasas traseras extra
Guía Rápida
Cable USB
Adaptador de corriente AC/DC (Europlug) 100-240V AC 50-60Hz
Protector de pantalla

INTRODUCTION

EN

Energy Sistem™ thanks you for buying your new Energy Phone Colors. We hope you enjoy it.

This device belongs to the Energy Smartphone family: a new generation of communication devices based on Android™ operating system, with which you can access the Internet and communicate anytime, anywhere, check your e-mails and play any multimedia content (video, music, photos, eBooks, etc.). In addition, there are thousands of applications and games available so you can get the most out of your device. The device has a 4" (800x480 pixels) capacitive multi-touch display, Dual Core ARM Cortex A7 1.0GHz processor, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, 3G connectivity and rear and front cameras.

We recommend you to read this manual to enjoy your device in a safe way and with maximum performance. Find the whole Energy Phone Colors user manual on the following link http://www.energysistem.com/en/guide/42178

GENERAL PRESENTATION

① PROXIMITY AND LUMINOSITY SENSORS
② HEADPHONES OUTPUT
③ FRONT SPEAKER
④ USB PORT
⑤ FRONT CAMERA
⑥ REAR CAMERA
⑦ VOLUME BUTTON
⑧ REAR SPEAKER
⑨ MENU, HOME, BACK TOUCH BUTTONS
⑩ MICROPHONE
⑪ POWER BUTTON
⑫ MICROSD HC/XC CARD SLOT
⑬ SIM 1 CARD SLOT
⑭ SIM 1 CARD SLOT
⑮ BATTERY
⑯ SERIAL AND IMEI NUMBER

SWITCHING ON AND OFF

Before turning on your Energy Phone, make sure that the SIM cards are inserted in their slots. After that, press the power button ⑪ located on the upper right of your device for a few seconds. When the operating system has loaded, unlock the device to start using it. Enter the PIN number of your SIM cards and then drag the padlock outside the circle using your finger.

In order to turn off the device, hold the power button ⑪ until you see the power off menu, then select OK.

Briefly pressing the power button ⑪ locks/unlocks the device, turning the screen on/off and activating the power saving mode.

BATTERY MANAGEMENT/FIRST USE

Your Energy Phone has a rechargeable lithium ion battery that you must insert into the device. Open the battery cover. Insert the SIM cards, the microSD card (not included) and the battery. Place the battery cover onto the back of the phone. Initially the battery is charged at the factory, but it is highly recommended that you perform a full charge before the first use.

Recharge the battery by connecting the device to the outlet only using the AC/DC 5V included with the product. The charging time ranges from 2-4 hours, depending on whether the device is off or running. In order to keep the battery in good condition, we recommend that you turn it off while charging and not leave it charging more than 8 hours.

You have several ways to improve the performance and optimize the battery use of your Energy Phone:

Set your Smartphone to automatically turn off the display after a few seconds of inactivity in Settings > Display > Sleep after.

Select an ideal display brightness in Settings > Display > Brightness.

Turn on the Wi-Fi connnection whenever you can since it needs less battery than 3G connection and you will save in your data connection.

PRODUCT CONTENT

Energy Phone Colors
2 extra back cases
Quick guide
USB cable
AC/DC (Europlug) 100-240V AC 50-60Hz power adapter
Screen protector

INTRODUCTION

FR

Energy Sistem™ vous remercie pour l'achat de votre nouveau Energy Phone Colors. Profitez de l'appareil.

Cet appareil appartient à la famille des Energy Smartphone: une nouvelle génération d'appareils de communication basée sur le système d'exploitation Android™, avec lequel vous pourrez accéder à Internet et communiquer quelque chose à n'importe quel moment et dans n'importe quel lieu, consulter votre courrier électronique et lire tout genre de contenu multimédia (des vidéos, de la musique, des images, d'eBooks, etc..). En outre, il existe des milliers d'applications et des jeux pour tirer le meilleur parti à votre appareil. Le système inclut un écran multi-tactile capacitif de 4" (800x480 pixels), processeur ARM Cortex A7 Dual Core 1.0GHz, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, connexion 3G et des caméras frontale et arrière.

Nous vous conseillons de lire ce manuel de l'utilisateur pour tirer le meilleur parti à votre produit en toute sécurité et profiter toutes ses caractéristiques. Consultez le manuel entier de l'Energy Phone Colors sur ce lien http://www.energysistem.com/fr/guide/42178

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

① CAPTEURS DE LUMINOSITÉ ET DE PROXIMITÉ
② SORTIE POUR LES ÉCOUTEURS
③ HAUT-PARLEUR FRONTAL
④ ENTRÉE USB
⑤ CAMÉRA FRONTALE
⑥ CAMÉRA DE RECUL
⑦ TOUCHE DE VOLUME
⑧ HAUT-PARLEUR ARRIÈRE
⑨ TOUCHES TACTILES MENU, DÉMARRAGE, RETOUR
⑩ MICROPHONE
⑪ BOUTON DE DÉMARRAGE / ÉTEINT
⑫ FENTE POUR LES CARTES MICROSD HC/XC
⑬ FENTE POUR LES CARTES SIM 1
⑭ FENTE POUR LES CARTES SIM 2
⑮ BATTERIE
⑯ NUMÉRO DE SÉRIE ET NUMÉROS IMEI

ALLUMER ET ÉTEINDRE

Avant d'allumer votre Energy Phone, assurez-vous de bien insérer les cartes SIM sur des fentes. À continuation, appuyez sur la touche allumage / éteinte ⑪ située en haut à gauche de l'appareil pendant quelques secondes. Lorsque le système d'exploitation a été chargé, vous devez débloquer l'appareil pour commencer à l'utiliser. Pour cela, insérez le numéro PIN de vos cartes SIM et puis, déplacez le cadenat hors le cercle. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche d'allumé /éteint ⑪ jusqu'à l'éteint, à continuation, choisisez l'option "Éteint".

Une pulsation brève de la touche d'allumé/ éteint ⑪ bloquer / débloquer l'appareil, allumer et éteindre l'écran et activer le mode d'économie d'énergie.

ALIMENTATION/PREMIÈRE UTILISATION

Votre Energy Phone a une batterie rechargeable ion-lithium, introduisez-la dans l'appareil. Retirez le couvercle.Introduisez la batterie et les cartes SIM. Placez de nouveau le couvercle arrière. Initialement, la batterie est chargée à l'usine, mais il est recommandé de réaliser une recharge complète avant d'utiliser l'appareil.

Rechargez la batterie en branchant uniquement l'adaptateur secteur AC/DC 5V inclut avec le produit. Le temps de charge varie de 2-4 heures, selon si l'appareil est éteint ou allumé. Pour garder la batterie en bon état, nous vous recommandons d'éteindre l'appareil lors du chargement et de ne pas le charger pendant plus de 8 heures. Vous avez plusieurs façons d'améliorer les performances et d'optimiser l'utilisation de la batterie de votre Energy Phone:

Configurez l'arrêt automatique de l'écran après quelques seconds d'inactivité depuis Paramètres > Écran > Éteindre après.

Choisissez un niveau de luminosité d'écran optimal sur le menu Paramètres > Écran > Luminosité. Activez la connexion Wi-Fi car il s'utilise moins énergie que dans la connexion 3G et de plus, vous économiserez votre tarif de données.

CONTENU DU PRODUIT

Energy Phone Colors
2 coques supplémentaires
Guide Rapide
Câble USB
Adaptateur d'alimentation courant AC/DC (Europlug) 100-240V AC 50-60Hz
Protection d'écran

INTRODUÇÃO

PT

Energy Sistem™ lhe agradece a compra do seu Energy Phone Colors. Esperamos que desfrute deste aparelho.

Este dispositivo pertence a família dos Energy Smartphone: uma nova geração de dispositivos baseada no sistema operativo Android™, com o qual poderá aceder à Internet em qualquer momento e lugar, consultar o seu correio electrónico e reproduzir todo tipo de conteúdo multimédia (vídeos em alta definição até 1080p, músicas, fotografias, eBooks, etc.). Ademais, tem disponíveis milhares de aplicações e jogos para que possa tirar o máximo proveito do dispositivo.

O sistema dispõe de uma tela capacitiva de 4" (800x480 pixels) com sensor multi-táctil, processador ARM Cortex A7 Dual Core 1.0GHz, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, conexão 3G e câmaras frontal e traseira.

Aconselhamos-lhe que leia o presente manual do usuário para tirar o melhor partido possível o seu produto de um modo seguro, aproveite todas as suas prestações.

Consulte o manual inteiro do Energy Phone Colors no sitio web http://www.energysistem.com/pt/guide/42178

APRESENTAÇÃO GERAL

① SENSORES DE LUMINOSIDADE E DE PROXIMIDADE
② SAÍDA DE AUSCULTADORES
③ ALTO-FALANTE FRONTAL
④ ENTRADA USB
⑤ CÂMARA FRONTAL
⑥ CÂMARA TRASEIRA
⑦ BOTÃO DE VOLUME
⑧ ALTO-FALANTE TRASEIRO
⑨ BOTÕES TÁCTEIS MENU, INÍCIO, REGRESSAR
⑩ MICROFONE
⑪ BOTÃO DE LIGADO / DESLIGADO
⑫ SLOT PARA CARTÃO MICROSD HC/XC
⑬ SLOT PARA CARTÃO SIM 1
⑭ SLOT PARA CARTÃO SIM 2
⑮ BATERIA
⑯ NÚMERO DE SÉRIE E NÚMEROS IMEI

LIGAR E DESLIGAR

Antes de ligar seu Energy Phone, assegure que os cartões SIM estão inseridas nos seus respectivos slots. A continuação, pressione o botão ligado/ desligado ⑪ situado na parte superior esquerda do dispositivo durante alguns segundos. Quando o sistema operativo estiver carregado, terá que desbloquear o dispositivo para começar a utilizá-lo. Para tal, insira o número PIN dos seus cartões SIM e depois, arraste com o dedo o ícone do cadeado para fora do círculo. Para desligar o dispositivo mantenha apertado o botão de ligado / desligado ⑪ a até que apareça o menu de desligado. Em seguida, escolha a opção "Desligar".

Um breve toque no botão ligar/desligar ⑪ bloqueia/desbloqueia o dispositivo, ao mesmo tempo que liga/desliga a tela e activa o modo de economia de energia.

ALIMENTAÇÃO

O seu Energy Phone tem uma bateria recarregável de iões de lítio que você deve introduzir no dispositivo. Remova a tampa traseira. Introduz a bateria e os cartões SIM. Coloca a tampa traseira de novo. Inicialmente a bateria está carregada desde a fábrica, mas é recomendável que realize uma carga completa antes da primeira utilização.

Para recarregar a bateria liga o dispositivo na tomada de tomada eléctrica unicamente mediante o adaptador de corrente AC/DC 5V incluído com o produto. O tempo de carregamento oscila entre 2-4 horas, dependendo se o dispositivo está desligado ou em funcionamento. Para manter a bateria em excelentes condições, recomendamos manter o dispositivo desligado durante o carregamento e não deixá-lo carregando por mais de 8 horas.

Dispõe de várias formas para melhorar o rendimento e optimizar o uso da bateria do seu Energy Phone:

Configure o desligado automático da tela depois de uns segundos de inactividade em Configuração› Tela › Modo de espera depois de. Seleccione um nível ideal de brilho de tela em Configurações› Exibir › Brilho). Activa a conexão WiFi sempre que possível já que utiliza menos energia que a conexão 3G e é mais económica

CONTEÚDO DO PRODUTO

Energy Phone Colors
2 carcaças coloridas extras
Guia Rápida
Cabo USB
Fonte de alimentação AC/DC (Europlug) 100-240V AC 50-60Hz
Protector de tela

www.energysistem.com